INSTALLATION AND SERVICE INSTRUCTIONS
WPG-1C-U & WPG-2C-U
LED Wallpack Glass

SAFETY PRECAUTIONS:

IMPORTANT: ***READ CAREFULLY BEFORE INSTALLING THE FIXTURE. RETAIN FOR FUTURE REFERENCE.***
GENERAL: Upon receipt of the fixture, thoroughly inspect for any freight damage which should be brought to the attention of the delivery carrier. Compare the catalog description listed on the packing slip with the fixture label on the housing to assure you have received the correct item.
SAFETY: This fixture must be wired in accordance with the international electrical code and applicable local codes and ordinances. Proper grounding is required to insure personal safety. Carefully observe the correct grounding procedure.
WARNING: Risk of fire and shock. If not qualified, consult an electrician. Disconnect power at the circuit breaker panel or fuse box before installation or service.

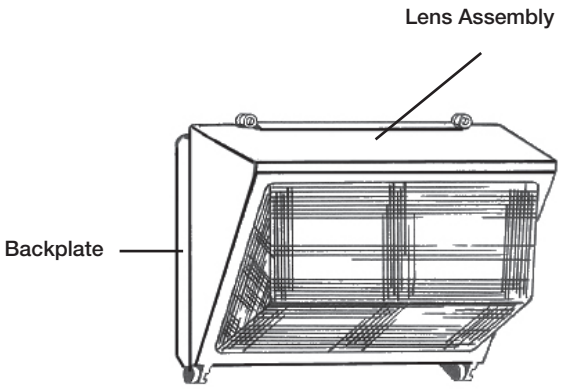

FIG. 1

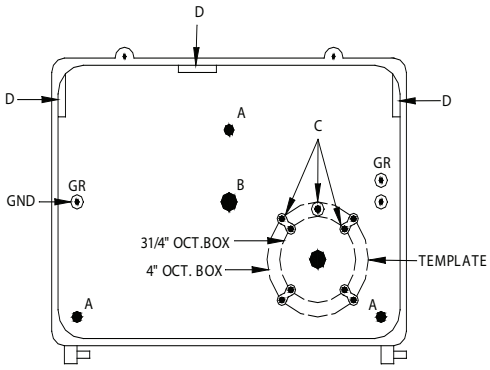

FIG. 2

INSTALLATION:

1. Open the fixture by loosening the two screws on the side and remove the lens assembly. Remove the LED module and driver module from the back plate by removing the appropriate screws.
2. Prepare the back plate for mounting by drilling or knocking out the appropriate holes. (See Fig. 2).
3. Line up the back plate in the desired location and mount securely. Two gaskets are provided for a weather-tight seal between the template and the junction box.
4. If using electrical conduit, remove the screw cap from the desired conduit hole and replace with conduit. Route the branch circuit wires inside the fixture. If using a junction box, bring the branch circuit wires through the rear hole into the fixture.
5. Splice the branch circuit power leads to the fixture power leads, black to black (hot), white to white (neutral), and green to green (ground).
6. Reattach the LED module and driver module to the back plate.
7. Replace the lens assembly using the provided tamper-proof screws.

MOUNTING:
The back plate has a cast-in drill and knock-out template to match any standard recessed junction box, three 5/16" knockouts for mounting holes A and three 1/2" NPS tapped holes D for surface conduit or photocontrol unit.

A – 5/16" dia. Knockouts
B – 9/16" dia. Knockouts.
C – Knockouts for #10 screw.
D – 1/2" NPS tapped holes.

IMPORTANT:
To weather-proof your outdoor installation, use silicone sealant to seal all holes in the fixture housing (mounting, conduit, plugs, photocontrols, etc.) and all edges between the fixture housing and the mounting surface.

TROUBLE-SHOOTING CHECKLIST: *If the light does not work.*

✓ Check your power source. ✓ Check electrical connections.

INSTRUCCIONES DE SERVICIO E INSTALACIÓN
WPG-1C-U & WPG-2C-U
LED Wallpack Glass

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

IMPORTANTE: ***LEA DE MANERA CUIDADOSA ANTES DE INSTALAR LA LUMINARIA. Conserve para referencias futuras.***
GENERAL: Luego de recibir la luminaria, revísela en busca de cualquier daño posible en el transporte, en tal caso deberá ser traída para la atención de la empresa transportadora. Compare la descripción del catálogo enumerada en el paquete con la etiqueta de la luminaria en el armazón para asegurarse de haber recibido el producto correcto.
SEGURIDAD: Esta luminaria debe ser conectada de acuerdo al código eléctrico internacional y los códigos locales aplicables y las ordenanzas. Conexión a tierra apropiada es necesaria para garantizar la seguridad personal. Observe con cuidado el procedimiento de conexión a tierra correcto.
ADVERTENCIA: ¡Riesgo de incendio o choque eléctrico! Si no está cualificado, consulte un electricista. Desconecte la energía del panel del circuito o caja de fusibles antes de la instalación o servicio.

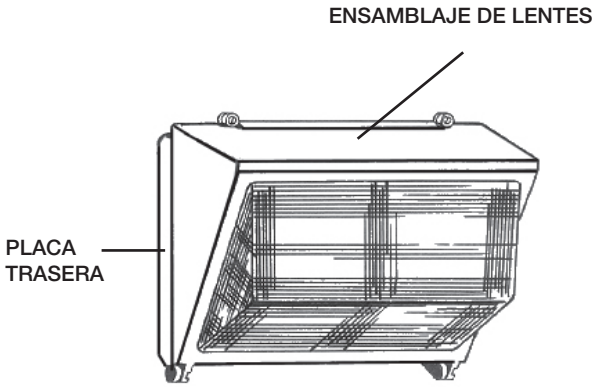

FIG. 1

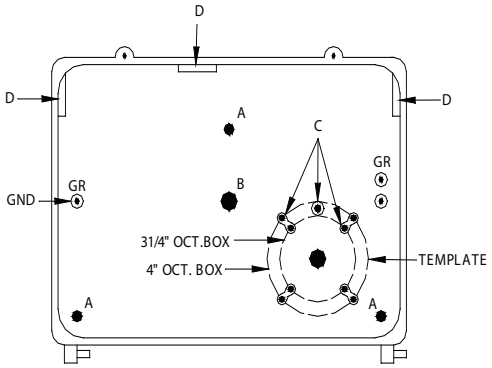

FIG. 2

INSTALACIÓN:

1. Abra la luminaria aflojando los dos tornillos en los lados y remueva el ensamblaje de lentes. Remueva el módulo LED y el módulo conductor de la placa trasera quitando los tornillos apropiados.
2. Prepare la placa trasera para el montaje perforando o realizando los agujeros apropiados. (Ver Fig. 2).
3. Alinee la placa trasera en la ubicación deseada y ajústela con seguridad. Se proporcionaron dos tapones a prueba de intemperie entre la plantilla y la caja de empalme.
4. Si usa conducto eléctrico, remueva el tapón del tornillo del con agujero deseado y remplace con un conducto. Introduzca los cables del circuito de derivación en el interior de la luminaria. Si usa una caja de empalme, lleve los cables del circuito de derivación a través del agujero trasero de la luminaria.
5. Empalme los cables de energía del circuito de derivación con los cables de energía de la luminaria, negro con negro (fase), blanco con blanco (neutro), y verde con verde (tierra).
6. Reubique el módulo LED y el módulo conductor en la placa trasera.
7. Reubique el ensamblaje de los lentes usando los tornillos de seguro provistos.

MONTAJE:
La placa trasera tiene una perforación y una patrón exterior para ajustarse a cualquier caja de empalme empotrada estándar, tres espacios de 5/16” para agujeros de montaje A y tres agujeros NPS 1/2” D para conductos de superficie o unidades de foto control.

A – agujero 5/16” diámetro. .
A – agujero 9/16” diámetro. .
C – Agujero para tornillo #10.
D – Agujeros NPS 1/2”.

IMPORTANTE:
Para proteger a prueba de agua su instalación exterior, use sellante de silicona para sellar todos los agujeros en el armazón de la luminaria (montaje, conducto, clavijas, foto controles, etc.) y todos los bordes en el armazón de la luminaria y en la superficie de montaje.

LISTA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: *Si la luz no funciona.*

✓ Revise su fuente de energía. ✓ Revise las conexiones eléctricas.

INSTALLATION ET MAINTENANCE
WPG-1C-U & WPG-2C-U
LED Wallpack Glass

MESURES DE SÉCURITÉ:

IMPORTANT: ***LIRE ATTENTIVEMENT AVANT D'INSTALLER LE LUMINAIRE. CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE.***
GÉNÉRAL: À la réception de l'appareil, inspectez soigneusement l'appareil pour identifier tout dommage apparu durant le transport, et que vous auriez à déclarer au transporteur lors de la livraison. Comparer la description du catalogue figurant sur le bordereau de marchandises avec l'étiquette de fixation sur le boîtier pour vérifier que l'article que vous avez reçu est le bon.
SÉCURITÉ: Cet appareil doit être branché conformément au code électrique international et aux codes et règlements locaux en vigueur. Une mise à la terre est nécessaire pour garantir votre propre sécurité. Observez attentivement la procédure de mise à la terre.
ATTENTION: Risque d'incendie et de choc électrique. Si vous ne disposez pas des qualifications nécessaires pour installer cet appareil, veuillez consulter un électricien. Coupez l'alimentation électrique au niveau du panneau de disjoncteur ou de la boîte à fusibles avant l'installation ou l'entretien.

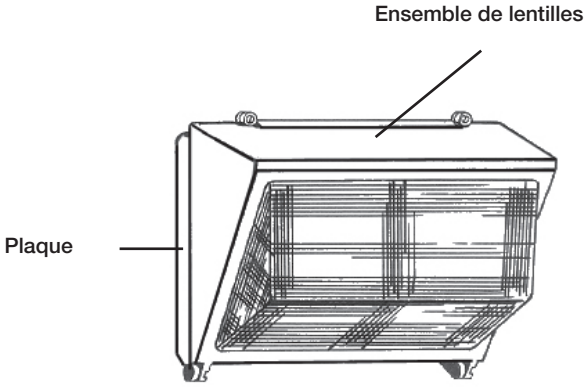

FIG. 1

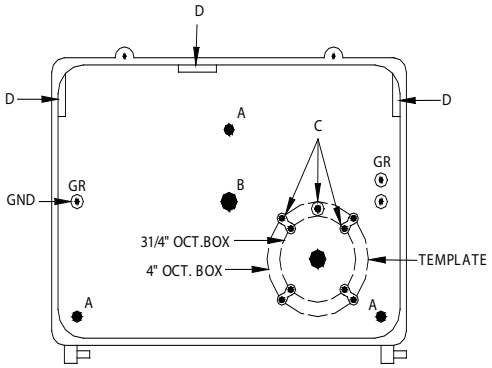

FIG. 2

INSTALLATION:

1. Ouvrez l'appareil en dévissant les deux vis sur le côté et retirez l'ensemble de la lampe. Retirez le module de LED et le module du pilote de la plaque arrière en retirant les vis le maintenant en place.
2. Préparer la plaque arrière avant l'installation en perçant ou en enfonçant les trous de prévus à cet effet. (Voir Fig. 2).
3. Placer la plaque arrière à l'endroit désiré et installer l'appareil en toute sécurité. Deux joints sont prévus pour protéger le dispositif des intempéries et assurer l'étanchéité entre le dispositif et la boîte de dérivation.
4. Si vous utilisez un conduit électrique, retirez le bouchon à vis du trou prévu pour le conduit et remplacez-le par le conduit en question. Passez les fils du circuit de dérivation à l'intérieur de l'appareil. Si vous utilisez une boîte de dérivation, passez les fils du circuit de dérivation par le trou situé à l'arrière.
5. Raccordez les fils du circuit de dérivation aux bornes d'alimentation, le noir avec le noir (positif), le blanc avec le blanc (neutre) et le vert avec le vert (terre).
6. Replacez le module de LED et le module du pilote sur la plaque arrière.
7. Remplacer l'ensemble de la lampe à l'aide des vis fournies.

INSTALLATION:
La plaque arrière présente des trous percées et un modèle de connexion lui permettant d'être connecté à n'importe quelle boîte encastrée standard de dérivation, trois ouvertures 5/16" pour les orifices A et trois trous taraudés D de 1/2" NPS pour le circuit en surface ou pour l'unité de la cellule photoélectrique.

A - 5/16" de diamètre. Knockouts
B - 9/16" de diamètre. Knockouts.
C - Knockouts pour les vis #10.
D - Trous taraudés 1/2" NPS.

IMPORTANT:
Pour protéger votre installation électrique des intempéries, utiliser du mastic silicone pour sceller tous les trous du boîtier de fixation (montage, conduit, bouchons, photoélectriques, etc.) et tous les bords entre le corps de l'appareil et la surface de montage.

DÉPANNAGE: *Si la lumière ne fonctionne pas.*

✓ Vérifiez votre source d'alimentation électrique. ✓ Vérifiez les connexions électriques.

EiKO Global, LLC • 23220 W. 84th St, Shawnee, KS 66227 • (P) 1-800-852-2217 • (F) 1-800-492-8975 • eiko.com
EiKO Canada • 81 King St, Barrie, Ontario L4N 6B5 • (P) 1-705-721-5189 • (F) 1-705-721-7855 • orderdesk@eiko.com